点灯順序

点灯順序切替スイッチを操作することで次の点灯順序となります。

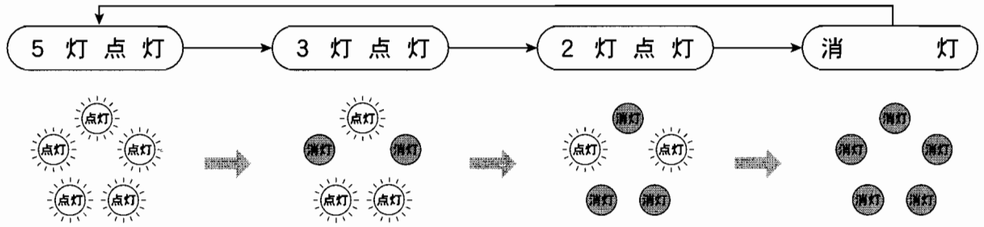

●壁スイッチのみで使用される場合は、時々、引きひも(プルスイッチ)での操作を行なってください。
長期間、引きひもでの操作を行なわないと、スイッチの接点が酸化し接触抵抗が高くなり熱を持ちますので故障の原因になることがあります。

使用上のご注意

■ランプ交換の際は電源を切り、ランプが冷えてから適合ランプに交換してください。
ヤケド・火災の恐れがあります。
(適合ランプ：一般形白熱電球60Wまで又は電球形蛍光ランプ13Wまで)

■点灯中にランプ及びガラスグローブに触れないでください。
ヤケドの恐れがあります。

お手入れのしかた

お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。

●明るく安全に使用していただくため、定期的(６ヶ月に１回程度)に清掃、点検してください。

●ベンジン、シンナーなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないいでください。
変質の原因になります。

●器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にさけてください。

●カバー等の汚れを取るときは、柔らかい布に石けん水(中性洗剤)を含ませて汚れを拭き取ってください。
その後、水拭きして石けん分を取り除いてください。

●照明器具には、寿命があります。一般的な使用状態で、照明器具の交換時期は８年から10年です。

故障のときの処置

ご使用中に異常が生じたときは右表を参考にお調べください。
右表以外の故障と思われるときは、電源を切り、お近くのNEC商品取扱店へご相談ください。
なお連絡されるときは器具の形式名およびお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。
形式名は器具本体部に貼り付けてある器具ラベルに表示してあります。

故障の状態	主　な　原　因	対　処　方　法
電球形蛍光ランプが点灯しない	ランプがランプソケットに確実に取り付いていない	ランプをランプソケットに確実に取り付けてください
	ランプの寿命	ランプを交換してください
	電源が切れている	電源を入れてください
	壁スイッチがOFFになっている	壁スイッチをONにしてください

NECライティング株式会社
東京都品川区大崎1-2-2
〒141-0032　http://www.nelt.co.jp/

＜お客様相談室＞
フリーダイヤル 0120-52-3205
受付時間　平日9:00～12:00　13:00～18:00
(土、日、祭日は受け付けておりません)
FAX. 03-5719-8131

※この紙は再生紙を使用しています

364−467 XZ-6534LSG セツメイショ

NEC 照明器具

取扱説明書

保 存 用　保証書添付　【取付方法】

●このたびはNEC照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。
●取り付けの前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。
●取付工事が終わりましたら、この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

注意図記号とシグナル用語の意味について

⚠警告： 誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるものです。

⚠注意： 誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくものです。

⚠：この記号は、注意(警告)をうながす内容があることを知らせるものです。
⃠：この記号は、禁止の行為であることを知らせるものです。
❗：この記号は、行為をお守りいただく内容を知らせるものです。

器具取付時の安全上の注意

●ご使用の前に、この「器具取付時の安全上の注意」を、よくお読みの上、正しくお使いください。
●お読みになったあとは、(いつでも見られる所に) 必ず保管してください。

⚠警 告

- 器具の取り付けは、取扱説明書により確実に取り付けてください。
取り付けに不備があると、器具の落下・感電・火災の原因となります。
- 風呂場など、水や湿気の多い場所で使用しないでください。
漏電し、火災・感電の原因となります。
- 器具の取り付けは、重量に耐える所に取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
取付に不備があると落下し、感電・けがの原因となります。
- 電源線接続の際は、器具の取付方法によって確実に行ってください。
接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。

⚠注 意

- 器具取り付けの電源工事は、必ず工事店、電気店(有資格者)に依頼してください。
一般の方の電源工事は、法律で禁止されています。
この器具は非防水です。湿気、水気のあるところで使用しないでください。
- 湿気、水気のあるところで使用すると、感電・火災の原因となることがあります。
- この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。
屋外で使用すると、漏電し、感電・火災の原因となることがあります。
- 表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧で使用しないでください。
感電・火災の原因となることがあります。
- 使用地域の周波数(50ヘルツ又は60ヘルツ)以外のものを使用しないでください。
間違って使用すると、火災の原因となることがあります。インバータ式の場合は、周波数（50ヘルツ又は60ヘルツ)に関係なくどの地域でも使用できます。

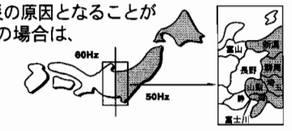

使用時の安全上の注意

・ご使用の前に、この「使用時の安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠警 告

- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。
- 部品の追加改造は絶対にしないでください。
火災・感電の原因となります。
- 器具の隙間や放熱穴に、金属類やもえやすいものなどを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。
- ランプ交換等によりカバー、本体を外し、再度取付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実に取り付けてください。
不完全に取付けると、落下してけが・物損の原因となることがあります。
- ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
電源を切らないと、感電の原因となることがあります。
- ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定された(適合する)ランプを使用してください。
指定以外(適合しない)ランプを使用すると、火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
すぐに電源スイッチを切ってください。
異常状態がおさまったことを確認して電気店に修理を依頼してください。

⚠注 意

- 壁付調光器のある回路では使用できません。照明器具が故障します。
- お手入れの際は、水洗いはしないでください。
火災・感電の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は電源を切って、しばらくしてから行ってください。
- 点灯中・消灯直後はランプが熱いので手や肌などを、ふれないでください。
ランプ及びランプ周辺を触ると、やけどの原因となることがあります。
- 明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃、点検してください。
不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店、電気店に修理を依頼してください。
- プルスイッチ付きの器具の場合、壁スイッチのみで使用される場合は、時々プルスイッチの操作を行ってください。
スイッチ機能が損なわれ、故障することがあります。
- 万一、カバーなどが破損した場合、ケガの原因となることがありますので、破損部分に直接手や肌などをふれないでください。

取り付けできない天井

火災・感電・落下によるけがの原因となります。

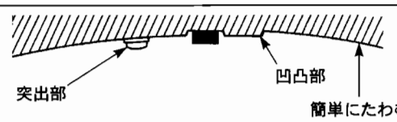

突出部のある天井・凹凸のある天井・簡単にたわむ弱い天井


変形天井・ななめ天井


サオブチ天井・格子天井

下図の場合は、電気工事店か販売店にご相談ください。

配線だけのもの

破損しているもの

電源端子露出タイプ

ガタつくもの

ケースウェイに取り付いている

引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井材には取り付けないでください。器具が落下する恐れがあります。

電気工事は電気工事士の資格が必要です。工事は必ず電気工事店に依頼してください。

取付上のご注意

壁付調光器のある回路では使用しないでください。

注意

本器具を取り付ける電源回路（壁スイッチ等）に調光器が接続されている場合、ランプが正常に点灯しなかったり、器具が故障することがあり使用できません。
右図のような調光器が接続されている場合は必ず調光器を取り除いてください。
（調光器の交換工事は電気工事店に依頼してください。）

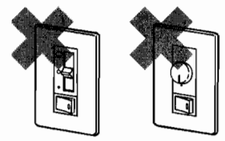
《調光器付壁スイッチ代表例》

各部の名称

付属品

ガラスグローブ×５コ

フレンジカバー固定ネジ×1コ


ボールチェーン
ツマミ×1本

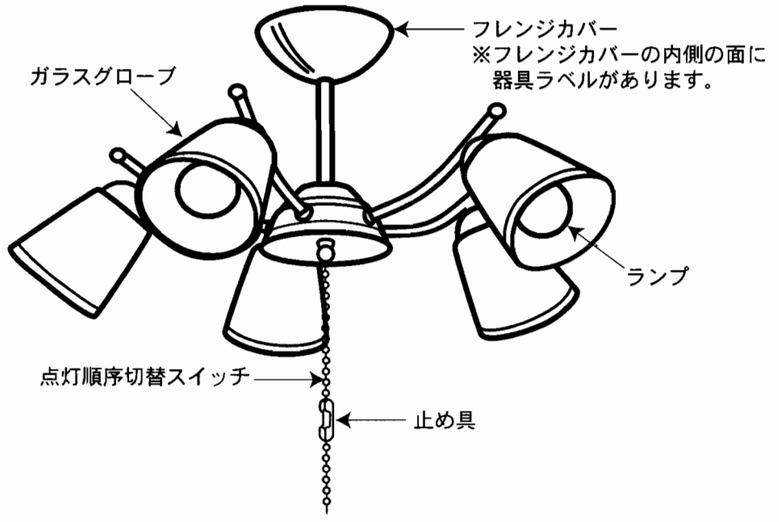

定　格

形　　式	使用電圧	周 波 数	ランプの最大消費電力	口　金	使　用　電　球
13W形電球形蛍光ランプ５灯用 （弊社形式：XZ－65***）	AC100V （交流）	50Hz／60Hz	65W	E－26	電球形蛍光ランプ EFA13W形(E-26)×5

器具の取付方法

器具の取り付けを行う際は、感電等の事故防止の為、必ず電源を切って行って下さい。

1．天井の引掛シーリングを確認する

取り付け可能な引掛シーリング

・下図の引掛シーリングであれば取り付け可能です。
（ガタつきや破損がないことを確認して下さい。）

重要ポイント

引掛シーリングの形状によって取付方法が異なります。

角型引掛シーリング

丸型引掛シーリング 

丸型引掛シーリング

埋込ローゼット 

埋込ローゼット

取り付けできない引掛シーリング

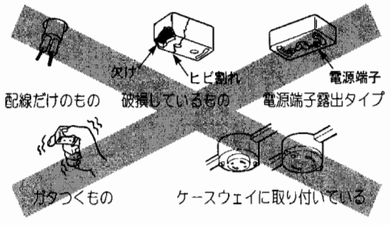

取り付けるする際は、必ず上図の取り付け可能な引掛シーリングに交換して下さい。
交換には電気工事士の資格が必要です。
交換工事は必ず電気工事店に依頼して下さい。

（引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井には取り付けないで下さい。器具が落下する恐れがあります。）

2．本体部を取り付ける

①シーリングキャップを引掛シーリングの嵌合穴に挿入し、矢印方向にまわしてください。

注：ボタンを押さずに左に回して引掛シーリングキャップが外れないことを確認してください。

警告

落下のおそれあり取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

②フレンジカバーを天井にあてて、添付のネジでしめてください。

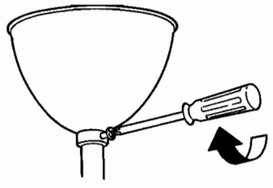

**注：フレンジカバーは必ず天井に押しあてて止めてください。
器具のガタつきの原因となります。**

3．ボールチェーンツマミの取付

本体部点灯順序の切替スイッチのボールチェーンを添付のボールチェーンツマミの止め具にはめ込んでください。

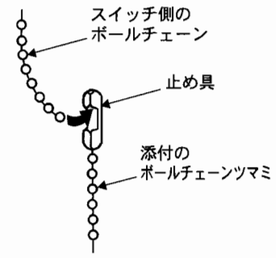

4．ガラスグローブの取付

ソケットに付いている取付金具をはずしてからソケットにガラスグローブをはめ、取付金具にて締め付けてください。

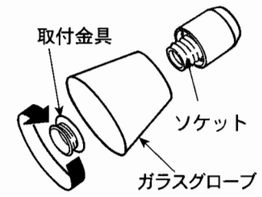

注：取付金具は確実に締めてください。ゆるいと落下の原因となります。

5．ランプの取付

添付のランプをソケットに取付けてください。

注：ランプは確実に締めてください。ゆるいと落下の原因となります。